



Mesures à prendre sur châssis X250
à lames de ressort pour le montage
des vérins AMPLO

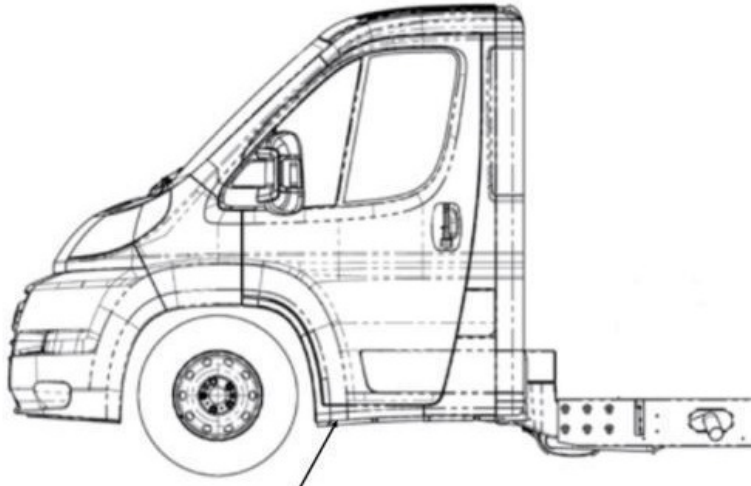

A l'avant

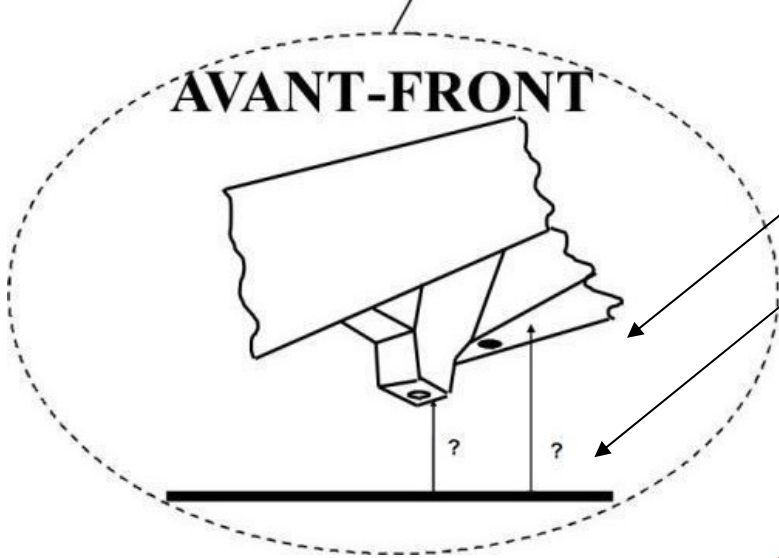

A l'arrière

Hauteur du châssis

